


Chargement de papier en rouleau (élément optionnel)


- 1 Retirez le couvercle avant de la machine.

Renseignements supplémentaires

- Soulevez l'avant de la machine, dégagez les deux verrous situés au bas de la machine et retirez le couvercle avant dans le sens des flèches.
- Veuillez noter que le couvercle supérieur peut s'ouvrir avec force lorsque vous soulevez l'avant de la machine.

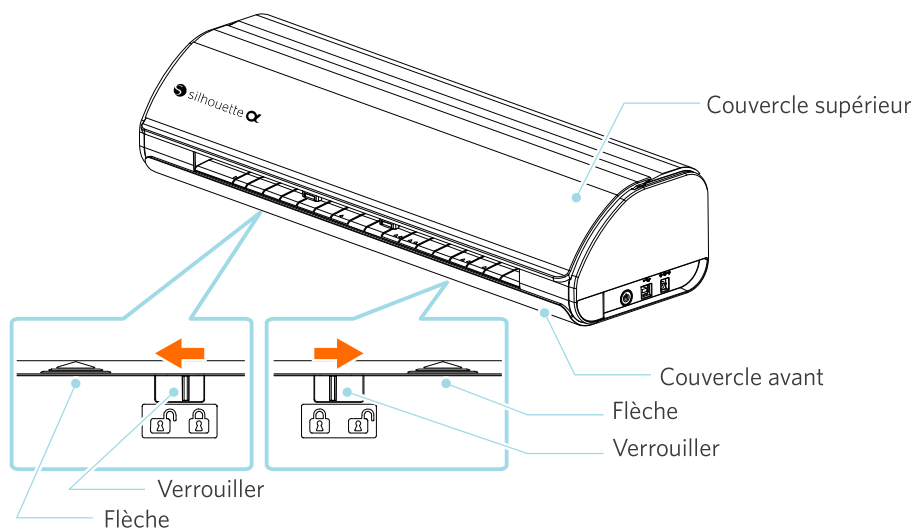


- 2** Alignez le chargeur de rouleau avec la ligne de guidage, puis positionnez-le à l'emplacement prévu au bas de la machine.

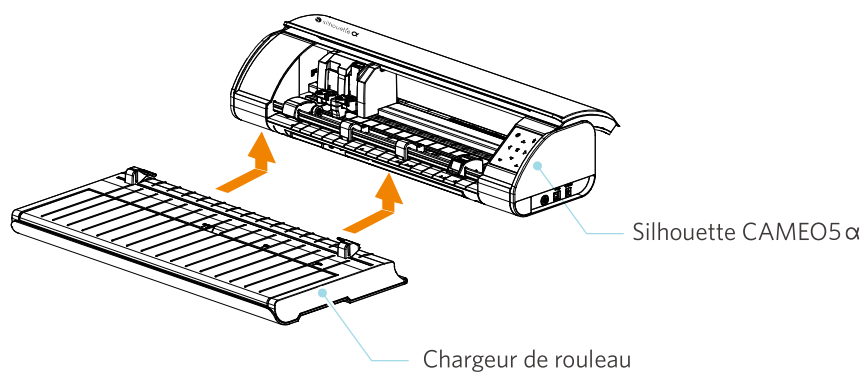

🗨 Renseignements supplémentaires

En alignant la ligne du chargeur de rouleau avec celle de la machine, vous pouvez l'installer en le faisant glisser.

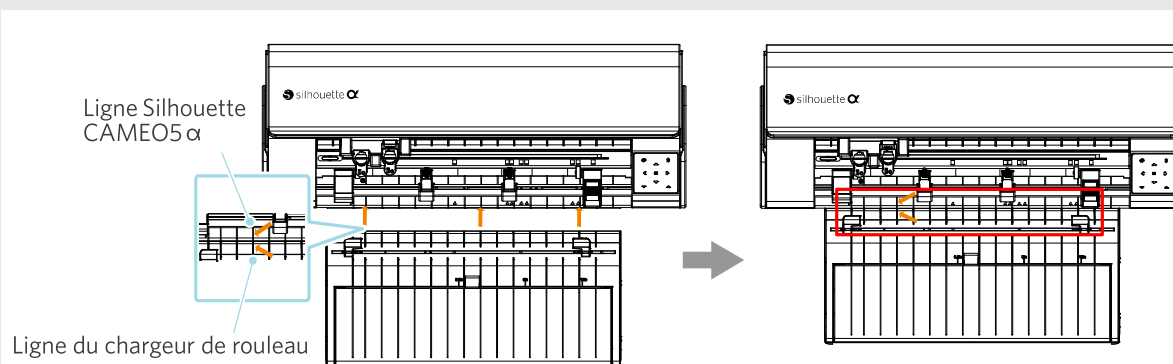


- 3** Ouvrez le plateau coulissant en fonction de la taille du média.

Renseignements supplémentaires

L'ajusteur du guide de média peut être ajusté en fonction de la taille du média.

- CAMEO5 α : 5 pouces, 9 pouces et 12 pouces
- CAMEO5 α PLUS : 5 pouces, 9 pouces, 12 pouces et 15 pouces

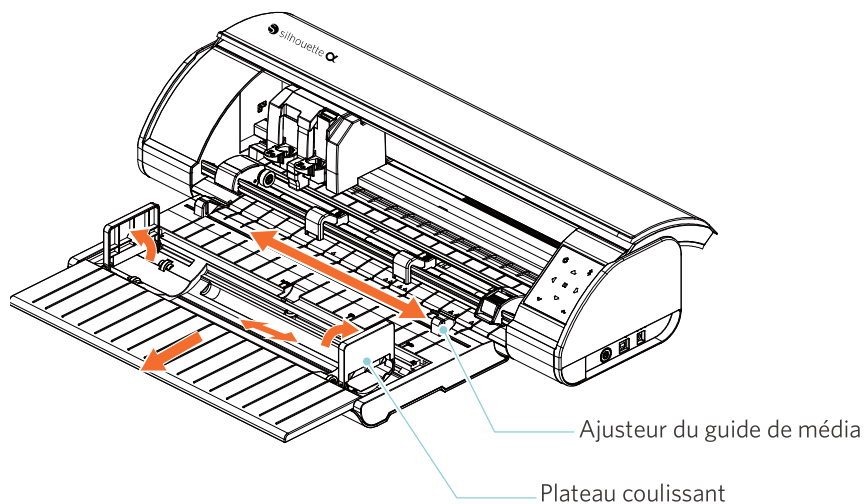


- 4** Réglez les plateaux coulissants gauche et droit à la verticale et ajustez le plateau coulissant droit en fonction de la largeur du média.

Renseignements supplémentaires


Les plateaux coulissants peuvent être ajustés en fonction de la taille du média.

- CAMEO5 α : 5 pouces, 9 pouces et 12 pouces
- CAMEO5 α PLUS : 5 pouces, 9 pouces, 12 pouces et 15 pouces

- 5** Chargez le média en rouleau sur le plateau coulissant et passez l'extrémité avant sous l'ajusteur du guide de média.

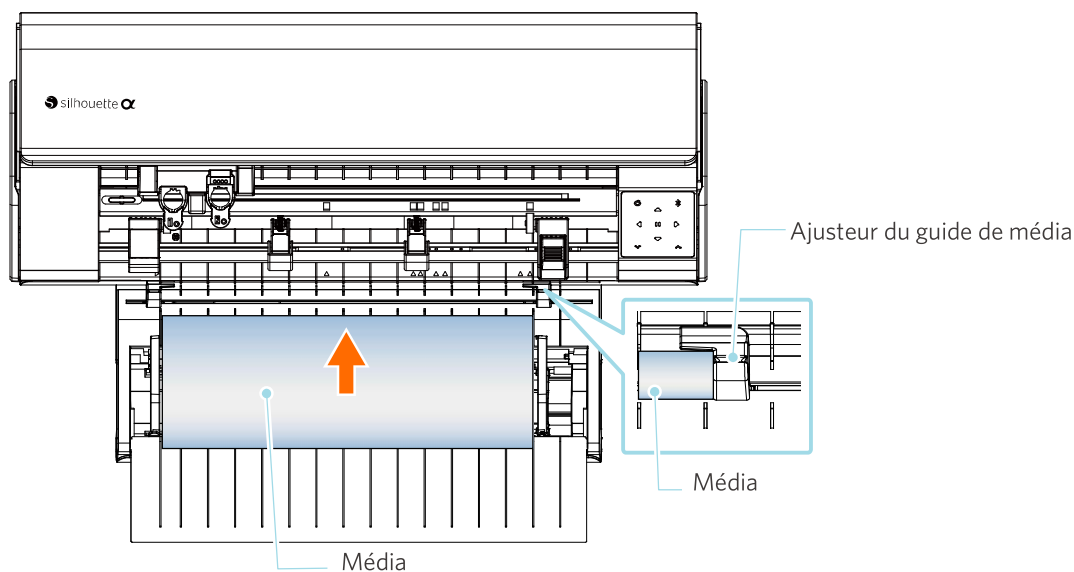


- 6 Réglez la position de l'ajusteur du guide de média en fonction de la largeur du média.
- 7 Alignez le bord gauche du média avec la ligne de guidage sur le panneau avant, placez l'extrémité avant du média contre le rouleau de pincement et chargez-le en ligne droite.

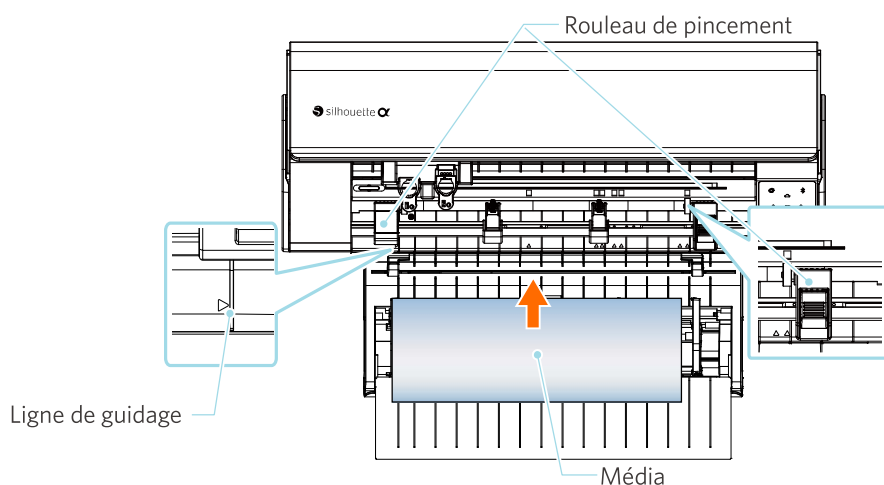

! Remarque

Pour les médias de type feuille, gardez le guide de média du chargeur de rouleau fermé et utilisez-le comme s'il s'agissait d'un tapis afin d'éviter que le média se déforme.

- 8 Retirez le média en rouleau et laissez la même quantité de papier en rouleau que celle utilisée à l'avant de la machine.

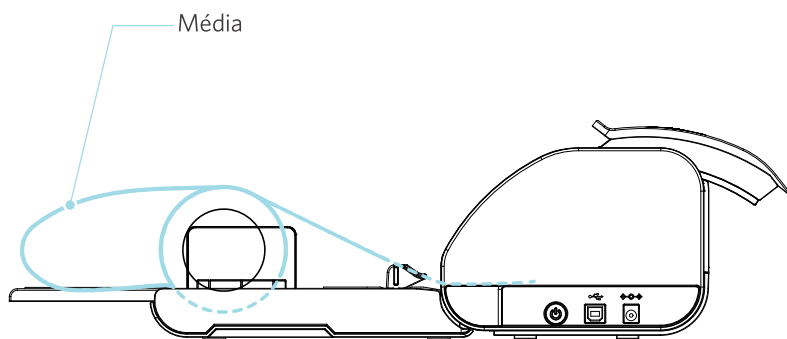

● Renseignements supplémentaires

- Si vous utilisez le chargeur de rouleau, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace lors de son installation pour qu'il n'affecte aucune opération de dessin.
- Le pliage du chargeur de rouleau permet de charger le papier de coupe et le tapis de coupe à plat sur la machine.

